

Kurzanleitung für Ihren Internet-Router


lcotera® 



Inhaltsverzeichnis

1. Inbetriebnahme.....	3
2. Wireless (Wi-Fi).....	4
3. Einloggen Icotera.....	5
4. Wi-Fi Einstellungen.....	6

1. Inbetriebnahme

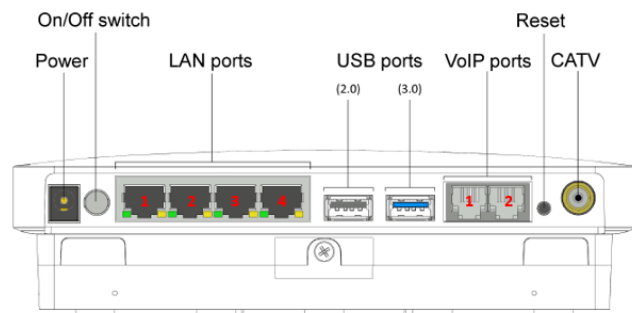

Power:	Hier wird das mitgelieferte Netzteil eingesteckt.
On/Off switch:	Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
LAN Ports:	RJ 45 Anschlüsse für Netzwerk-Geräte
USB Ports:	Ohne Funktion
VOIP Ports:	RJ 11 Anschlüsse für Analoge Telefone (VOIP-Port 1 für Ihren ersten Telefonapparat)
Reset:	Hier kann der Router in den Ursprungszustand versetzt werden. Betätigen Sie diese Taste nur, wenn Sie ein Techniker dazu auffordert.
WAN:	Auf der Unterseite des Gerätes
i6800 WAN:	Anschluss für das Glasfaserkabel
i4600 WAN:	Anschluss des Ethernetkabels
CATV:	(Optional) Wenn vorhanden, wird hier der Fernseher direkt mit Signal versorgt

2. Wireless (Wi-Fi)

Die SSID und Passwörter des Icotera Routers sind voreingestellt:

Um das **Password** zu definieren, müssen Sie die MAC Adresse des Gerätes kennen. Sie finden diese auf der Unterseite des Gerätes. Die Adresse ist wie folgt formatiert: 00:1E:80:xx:yy:zz

Die Zusammensetzung Ihrer persönlichen **Zugangsdaten** zum WiFi des Icotera:

SSID: Yplay_zz resp. yyzz-sfs
Passwort: xxyzz_Yplay resp. Kundennummer-sfs

Beispiel:

MAC adress: 00:1E:80:50:E8:68
SSID: Yplay_68
PW: 50e868_Yplay

Achtung: Die ersten sechs Zeichen sind ausschliesslich Kleinbuchstaben.
Es werden nur Buchstaben von A bis F verwendet.

Beispiel (Kunden in den Regionen Baden, Otelfingen, Dietlikon):


MAC adress: 00:1E:80:50:E8:68
Kundennummer: 123456
SSID: E868-sfs
PW: 123456-sfs

3. Einloggen Icotera

Einloggen müssen Sie sich nur dann, wenn Sie die WiFi Einstellungen ändern möchten oder andere Router Einstellungen verändert werden sollen. Bitte beachten Sie, dass Änderungen an den Einstellungen des Routers zu Netzausfällen führen können. In diesem Fall kontaktieren Sie den Support.

Login:

1. Stecken Sie einen PC an einen LAN Port ein (RJ 45)
2. Öffnen Sie einen Internetbrowser
3. Geben Sie die IP **192.168.4.1** in die URL Leiste Ihres Browsers ein.
4. Folgende Eingabemaske sollte erscheinen:

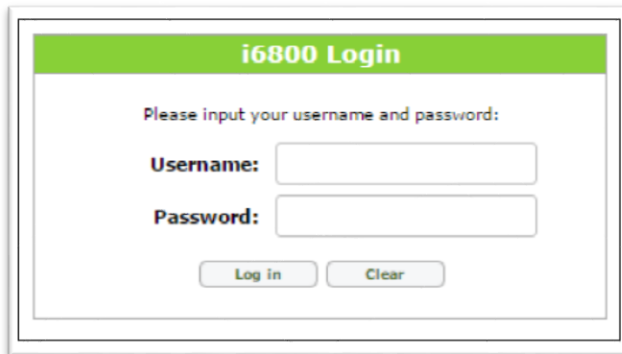

5. Der Benutzername lautet: **admin** das Passwort: **admin**
Klicken Sie auf „Log in“ um einzuloggen oder auf „Clear“ um die Eingabefelder zu leeren, um neue Daten eintragen zu können.




System counters						
	Status	Pkts in	Pkts out	Errors	Collisions	Speed
LAN 1	Down	0	0	0	0	down
LAN 2	Down	0	0	0	0	down
LAN 3	Down	0	0	0	0	down
LAN 4	Down	0	0	0	0	down
WLAN 2.4 GHz	Up	41151 k	585113	-	-	-
WLAN 5 GHz	Up	22541 k	23739	-	-	-
WAN	Up	7705 k	13737	0	0	FD1000

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie die erste Seite mit allen systemrelevanten Informationen.

4. Wi-Fi Einstellungen

Um die SSID des Wi-Fi und oder das Passwort zu ändern, muss auf der linken Seite, unter Settings auf Wi-Fi geklickt werden.

- Wi-Fi 802.11 b/g/n für 2.4 GHz
- Wi-Fi 802.11 ac für 5GHz

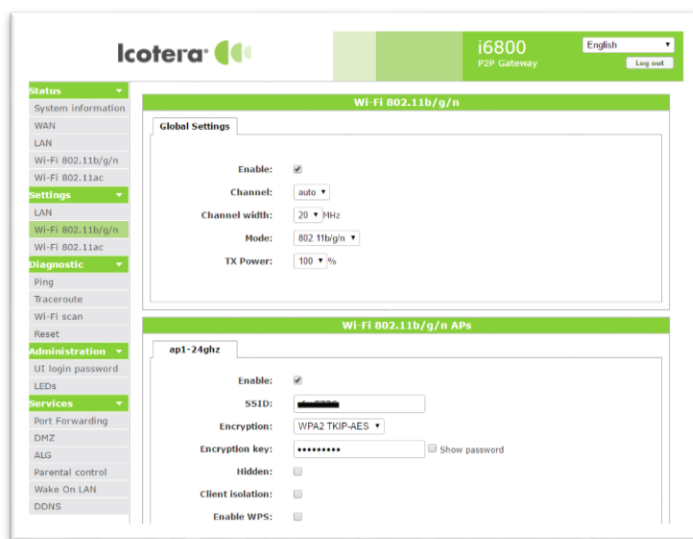

Bitte ändern Sie an den Globalen Settings nichts, ausser wenn wir Sie dazu auffordern, oder Sie entsprechende Erfahrung auf diesem Gebiet haben.

Einstellmöglichkeiten:

Enable: Ein- und Ausschalten des WLAN.

SSID: Name Ihres WLAN.

Encryption key: Passwort für das WLAN.

Bitte benutzen Sie hier mindestens 8 Zeichen, um die Sicherheit Ihres Netzwerkes nicht zu gefährden.

Bitte verändern Sie nichts an den untenstehenden Einstellungen:

- Optionen Hidden
- Client isolation
- Enable WPS
- Encryption

Um die Einstellungen wirksam zu machen, muss am Ende auf **SAVE** und danach auf **APPLY** geklickt werden.

Der Router startet neu und die Einstellungen werden übernommen.

Für weitere Fragen: Support GIB-Solutions AG, werktags von 08.00 bis 18.00 Uhr, unter 044 200 00 44